


## SOUČÁSTI

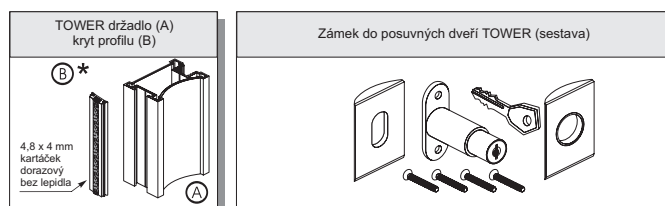

\* Před kompletací držadel, upevněte podélný kryt profilu.